





















OPCIONES DE PROGRAMACIÓN

Para entrar en el menú de programación

Mantenga presionada la tecla  hasta que el icono  aparezca en la pantalla. Presione la tecla de la opción que desee y siga las instrucciones que se indican más abajo.

Opción	Tecla	Programación
Melodía del timbre		Presione  . Se iluminará la melodía actual. Presione las teclas 1-5 para seleccionar una nueva. Presione  para guardar la selección.
Modo de marcación		Presione  . Se iluminará el modo de marcación actual. Presione 1 para marcación por tonos y 2 para marcación por pulsos. Presione  para guardar la selección.
Duración de la señal Flash		Presione  . Se mostrará la duración actual. Presione las teclas 1-5 para cambiarla. 1 = 600 ms, 2 = 300 ms, 3 = 150 ms, 4 = 100 ms, 5 = 80 ms. Presione  para guardar la selección.
Número local*		Presione  . Teclee el número de teléfono que quiere que aparezca en la pantalla cuando el teléfono está en modo de espera. Presione  para guardar la selección.
Conferencia*		Presione  . Teclee el número que se marcará al presionar la tecla Conference (conferencia). Presione  para guardarlo.
Asistencia*		Presione  . Teclee el número que desea memorizar en la tecla 0. Presione  para guardarlo.



Presione CLEAR (borrar) para salir del menú de programación.

* Presione y mantenga presionada la tecla "1" para introducir un guión o la tecla "*" para introducir un espacio en el número. Si ya hay un número en la memoria, presione CLEAR para borrarlo antes de teclear el nuevo.

ASISTENCIA TÉCNICA

Tel.: 1-800-283-5936
1-801-974-3760

Fax: 1-801-977-0087
Correo electrónico:
tech.support@clearone.com



ADVERTENCIA: Lea la información sobre seguridad del manual de instrucciones.

© 2004 ClearOne Communications, Inc. Todos los derechos reservados. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. 800-158-002-01 Rev. 2.0, Patente de EE.UU. N.º D499,392.

ClearOne Communications ~ 1825 Research Way, Salt Lake City, UT 84119 ~ 1-800-945-7730 ~ www.clearone.com

CONFIGURACIÓN DEL TELÉFONO

Para conectar y cargar la batería

1. Abra la tapa del compartimento de la batería situado en la parte inferior del teléfono.
2. Conecte el enchufe de la batería en el puerto del compartimento, introduzca la batería y cierre la tapa.

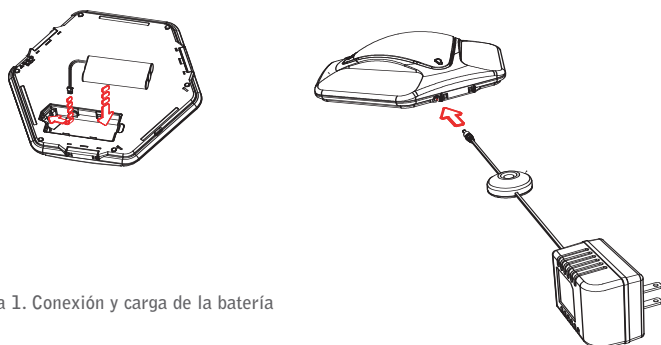


Figura 1. Conexión y carga de la batería

3. Para cargar la batería, conecte el adaptador al teléfono y enchúfelo a una toma de corriente. Antes de utilizar el teléfono por primera vez, cárguelo durante un mínimo de quince horas.

Para conectar la base

1. Conecte un extremo del cable a la clavija de conexión telefónica situada en la parte trasera de la base, y el otro extremo al conector telefónico.
2. Conecte un dispositivo de grabación a la entrada de audio de 2,5mm (si lo desea).
3. Enchufe la base a una toma de corriente y conéctela a la red eléctrica.*
La distancia máxima permitida entre la base y la consola es de 45,7 metros.

* El cable de alimentación no se incluye en las unidades de base Max Wireless/MaxAttach Wireless que se enchufan directamente a la red eléctrica.

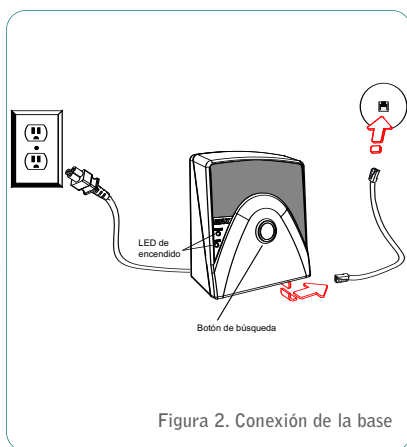








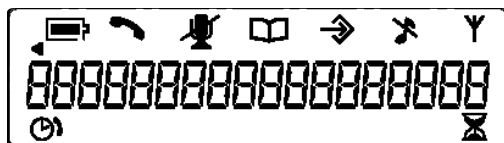












Figura 2. Conexión de la base

FUNCIONES DE LAS TECLAS

Tecla	Función
	Presiónela para encender el teléfono hasta oír la señal. Presiónela otra vez para finalizar la llamada y volver al modo de espera.
	Presiónela para marcar números guardados. Manténgala presionada durante dos segundos para entrar en el menú de agenda.
	Presiónela una vez para volver a marcar el último número. Manténgala presionada durante dos segundos para entrar en el menú de programación.
	Presiónela para comunicarse con su proveedor de servicios de conferencia. Si quiere utilizar esta función, deberá programarla antes.
	Presiónela para desviar llamadas, activar el modo de llamada en espera o establecer una conferencia a tres bandas (si su servicio telefónico lo permite).
	Presiónela una vez para borrar el último dígito marcado o manténgala presionada para borrar el número completo. Presiónela para salir del menú de programación.
	Presiónelo durante una llamada para cambiar el volumen o (si el teléfono está sonando o en modo de espera) para ajustar el volumen del timbre.
	Presiónela una vez para silenciar los micrófonos durante una llamada y otra vez para desactivar la función. Presione una vez durante la señal de llamada para silenciar el timbre.

PANTALLA LCD



Icono	Descripción	Icono	Descripción
 Batería	<ul style="list-style-type: none"> Indica el nivel de carga de la batería. Parpadea cuando la batería está descargada. Se anima mientras se carga. 	 Señal	<ul style="list-style-type: none"> Indica la emisión de señales de radio. Parpadea cuando el teléfono está fuera del radio de alcance de la base o cuando ésta no está enchufada.
 Teléfono	<ul style="list-style-type: none"> Indica que el teléfono está encendido. Parpadea cuando suena el teléfono. 	 Timbre desactivado	<ul style="list-style-type: none"> Aparece cuando el timbre está apagado.
 Silenciador	<ul style="list-style-type: none"> Aparece cuando los micrófonos están silenciados. 	 Desplazamiento	<ul style="list-style-type: none"> Aparece cuando el número marcado tiene más de 18 dígitos.
 Agenda	<ul style="list-style-type: none"> Indica que el teléfono está en modo de agenda. 	 Reloj de arena	<ul style="list-style-type: none"> Durante una llamada, aparece debajo del tiempo restante.
 Programación	<ul style="list-style-type: none"> Se ilumina cuando el teléfono está en modo de programación o de modificación de agenda. 	 Contador	<ul style="list-style-type: none"> Durante una llamada, aparece debajo del tiempo transcurrido.

INSTRUCCIONES DE USO

Para hacer una llamada




Figura 3. El icono del teléfono aparece cuando está encendido.


1. Presione la tecla **ON/OFF** hasta oír la señal.
2. Marque el número igual que en un teléfono estándar (los dígitos aparecerán en la pantalla).
-  También puede marcar el número en modo de espera y presionar la tecla **ON/OFF** para iniciar la llamada. Para hacer una pausa en la cadena numérica, mantenga presionada la tecla **#**.



Figura 4. Durante una llamada, el tiempo transcurrido (izquierda) y el restante (derecha) se muestran en la pantalla.

Para hacer una llamada utilizando la agenda

1. Presione la tecla **ON/OFF** hasta oír la señal.
2. Presione la tecla **PHONEBOOK** (conferencia).
3. Presione la tecla del número correspondiente a la ubicación del teléfono que desee marcar (de 0 a 9).

Para responder una llamada

- Presione cualquier tecla (con excepción de las teclas ******, **MUTE**, **VOLUME UP** o **VOLUME DOWN**). Cuando reciba una llamada, sonará el teléfono (a menos que el timbre esté desactivado), se iluminará el LED de conexión y parpadeará el icono del teléfono.

Para finalizar una llamada

- Presione la tecla **ON/OFF**.

Para guardar un número en la agenda

1. Marque el número cuando el teléfono esté en modo de espera.
2. Mantenga presionada la tecla **PHONEBOOK** (agenda) hasta que los iconos de agenda y programación aparezcan en pantalla.




Figura 5. Iconos de agenda y programación

3. Para asignar una ubicación en la agenda, presione la tecla de número correspondiente (de 0 a 9) by pressing the corresponding number key.
4. Vuelva a presionar **PHONEBOOK** para guardar la entrada. Oír un tono de confirmación.
5. Para salir sin guardar los cambios, presione **CLEAR** (borrar).

Para ajustar el volumen del timbre

- Presione **VOLUME UP** (subir volumen) o **VOLUME DOWN** (bajar volumen) cuando suene el teléfono.
- o entre llamada y llamada. La melodía sonará una vez a modo de prueba.

Para activar o desactivar el timbre

- Mantenga presionada la tecla *****.




Figura 6. Timbre desactivado

Para comunicarse con el centro de asistencia

- Presione la tecla **CONFERENCE** (conferencia). Si quiere utilizar esta función, deberá programarla antes.

Para comunicarse con el centro de asistencia

- En modo de espera, mantenga presionada la tecla **0** durante dos segundos. Si quiere utilizar esta función, deberá programarla antes.