



OPZIONI DI PROGRAMMAZIONE

Per accedere ai menu di programmazione

Premere e tenere premuto  finché sul display LCD non appare . Quindi, premere il tasto corrispondente all'opzione di menu desiderata e seguire le istruzioni riportate qui sotto.

| Opzione di menu | Tasto | Programmazione |
|---|--|--|
| Suoneria |  | Premere  . La melodia attualmente selezionabile lampeggia. Premere i tasti da 1 a 5 per selezionare la nuova melodia. Premere  per salvare la selezione. |
| Modalità di composizione |  | Premere  . La modalità attualmente selezionabile lampeggia. Premere 1 per la composizione a toni, 2 per quella a impulsi. Premere  per salvare la selezione. |
| Durata del lampeggiamento |  | Premere  . La durata corrente lampeggia. Premere i tasti da 1 a 5 per selezionare la durata. 1 = 600 ms, 2 = 300 ms, 3 = 150 ms, 4 = 100 ms, 5 = 80 ms. Premere  per salvare la selezione. |
| Numero locale* |  | Premere  . Inserire il numero telefonico che si desidera visualizzare sul display LCD quando il telefono è in modalità di attesa. Premere  per salvare la selezione. |
| Teleconferenza* |  | Premere  . Inserire il numero telefonico che si desidera memorizzare sul tasto Conference. Premere  per salvare il numero. |
| Servizio* |  | Premere  . Inserire il numero telefonico che si desidera memorizzare sul tasto 0. Premere  per salvare il numero. |
|  | | Premere CLEAR (annulla) per uscire dalla modalità di programmazione. |

Premere e tenere premuto il tasto "1" per inserire un trattino o il tasto asterisco "" per inserire una pausa nel numero. Se è già presente un numero programmato, eliminare il vecchio numero utilizzando CLEAR prima di inserire quello nuovo.

ASSISTENZA TECNICA

Tel. 1-800-283-5936
1-801-974-3760

Fax 1-801-977-0087
E-mail tech.support@clearone.com



ATTENZIONE: leggere le informazioni sulla sicurezza contenute nel manuale delle istruzioni.

© 2004 ClearOne Communications, Inc. Tutti i diritti riservati. Il contenuto di questo documento è soggetto a modifiche senza preavviso. 800-158-002-05 Rev. 2.0, Brevetto USA N° D499,392.

ClearOne Communications ~ 1825 Research Way, Salt Lake City, UT 84119 ~ 1-800-945-7730 ~ www.clearone.com

INSTALLAZIONE DEL TELEFONO PER TELECONFERENZE

Per collegare e caricare le batterie

1. Fare scorrere e rimuovere il coperchio dello scomparto batteria sul fondo della console.
2. Collegare la spina del blocco batteria al terminale all'interno dello scomparto e inserire il blocco batteria stesso. Riapplicare il coperchio facendolo scorrere.

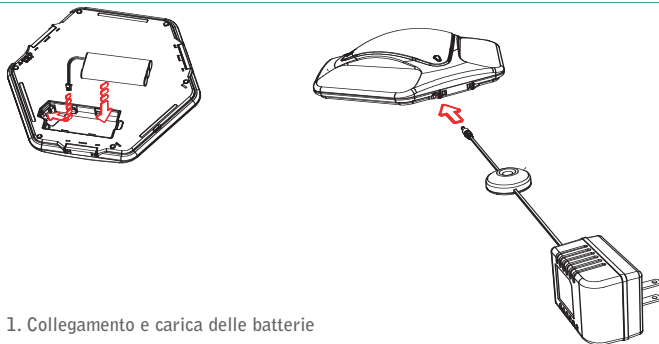


Figura 1. Collegamento e carica delle batterie

3. Collegare l'adattore/caricatore alla console per teleconferenze e ad una presa elettrica. La prima volta che si utilizza l'apparecchio, caricare le batterie per 15 ore.

Per collegare l'unità di base

1. Collegare un'estremità del cavo telefonico alla presa telefonica sul retro dell'unità base e l'altra estremità ad una presa a muro.
2. Se si desidera, è possibile collegare un dispositivo di registrazione alla presa audio da 2,5 mm.
3. Collegare l'unità base ad un cavo di alimentazione e connetterla ad una presa elettrica.* L'unità base può essere collocata ad una distanza massima di 45,7 metri dalla console per teleconferenze.

* Non è compreso un cavo di alimentazione nelle unità base dei modelli Max Wireless/MaxAttach Wireless che vanno collegate direttamente alla presa elettrica.

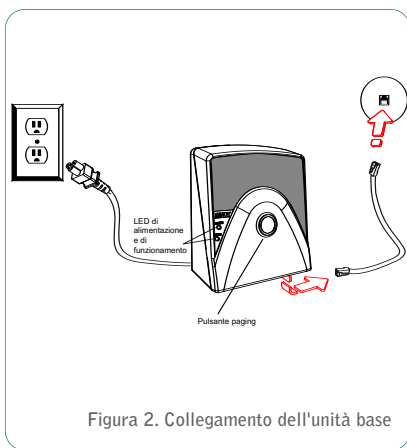
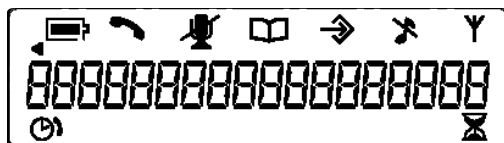












Figura 2. Collegamento dell'unità base

FUNZIONI DEL TASTIERINO

| Tasto | Funzione |
|---|--|
|  | Premere per attivare il telefono e accedere al segnale di chiamata. Premere di nuovo per chiudere la comunicazione e tornare alla modalità di attesa. |
|  | Premere per comporre i numeri memorizzati. Premere e tenere premuto per due secondi per entrare nella modalità di modifica della rubrica. |
|  | Premere una volta per comporre l'ultimo numero chiamato. Premere e tenere premuto per due secondi per entrare nella modalità di programmazione. |
|  | Premere per chiamare il proprio fornitore di servizi di teleconferenza. Questa funzione deve essere programmata. |
|  | Premere per attivare le funzionalità di inoltro della chiamata, chiamata in attesa o conversazione a tre (se supportate dal proprio servizio telefonico). |
|  | Premere una volta per annullare l'ultima cifra inserita oppure tenere premuto per annullare tutti e le cifre. Premere per uscire dalla modalità di programmazione. |
|  | Premere durante una chiamata per regolarne il volume. Premere mentre il telefono squilla o è in modalità di attesa per regolare il volume della suoneria. |
|  | Premere una volta per disattivare i microfoni durante una chiamata. Premere nuovamente per riattivarli. Premere una volta per disattivare la suoneria durante una chiamata. |

DISPLAY LCD



| Icona | Descrizione | Icona | Descrizione |
|--|---|---|--|
|  Batteria | <ul style="list-style-type: none"> Indica il livello della batteria. Lampeggia quando occorre caricare la batteria. È animata durante la carica. |  Segnale | <ul style="list-style-type: none"> Indica il segnale radio. Lampeggia quando è fuori raggio d'azione o se l'unità di base non è collegata all'alimentazione. |
|  Telefono | <ul style="list-style-type: none"> Indica se il telefono è in uso. Lampeggia quando il telefono squilla. |  Suoneria spenta | <ul style="list-style-type: none"> Viene visualizzata quando la suoneria è disattivata. |
|  Disatt. audio | <ul style="list-style-type: none"> Viene visualizzata quando i microfoni sono disattivati. |  Scorrimento | <ul style="list-style-type: none"> Viene visualizzata quando vengono inserite più di 18 cifre. |
|  Rubrica | <ul style="list-style-type: none"> Viene visualizzata quando i microfoni sono disattivati. |  Clessidra | <ul style="list-style-type: none"> Viene visualizzata sotto il contatore del tempo residuo di conversazione, durante le chiamate. |
|  Programmazione | <ul style="list-style-type: none"> Si illumina quando il telefono è in modalità di programmazione o di modifica della rubrica. |  Timer | <ul style="list-style-type: none"> Viene visualizzata sotto il tempo di conversazione trascorso, durante le chiamate. |

USO DEL TELEFONO

Per effettuare una chiamata




Figura 3. Quando il telefono è attivato viene visualizzata la relativa icona.

1. Per attivare il telefono premere il tasto **ON/OFF**. Viene udito il segnale di linea.

2. Comporre il numero come su un normale telefono. Il numero viene visualizzato sul display LCD.

È possibile anche predigitare il numero durante la modalità di attesa e premere il tasto **ON/OFF** per avviare la chiamata. Per inserire una pausa nel numero predigitato, premere e tenere premuto il tasto cancelletto (#).



Figura 4. Durante una chiamata, vengono visualizzati il tempo di conversazione trascorso (a sinistra) e il tempo residuo approssimativo (a destra).

Per effettuare una chiamata utilizzando la rubrica

1. Per attivare il telefono premere il tasto **ON/OFF**. Viene udito il segnale di linea.
2. Premere il tasto **PHONEBOOK** (rubrica).
3. Premere il tasto (da 0 a 9) corrispondente al numero telefonico memorizzato che si desidera chiamare.

Per rispondere ad una chiamata

- Premere un tasto qualsiasi (tranne il tasto asterisco "*", **MUTE**, **VOLUME UP** (alza) o **VOLUME DOWN** (abbassa)). Quando c'è una chiamata in arrivo, il telefono squilla (se la suoneria non è disattivata) mentre i LED e le icone sul display LCD lampeggiano.

Per terminare una chiamata

- Premere il tasto **ON/OFF**.

Per memorizzare un numero nella rubrica

1. Inserire il numero quando il telefono è in modalità di attesa.
2. Premere e tenere premuto il tasto **PHONEBOOK** finché non vengono visualizzate le icone della rubrica e della programmazione.




Figura 5. Icone della rubrica e della programmazione

3. Assegnare una posizione nella rubrica (da 0 a 9), tenendo premuto il tasto numerico corrispondente.
4. Premere di nuovo **PHONEBOOK** per salvare. Verrà udito un segnale di conferma.
5. Per uscire dalla modalità di modifica della rubrica senza salvare, premere **CLEAR** (annulla).

Per regolare il volume della suoneria

- Mentre il telefono squilla, premere **VOLUME UP** (alza) o **VOLUME DOWN** (abbassa).
- Quando il telefono non è in uso, premere **VOLUME UP** o **VOLUME DOWN**. La suoneria si attiverà per una volta al nuovo livello di volume.

Per attivare/disattivare la suoneria

- Premere e tenere premuto il tasto asterisco (*).




Figura 6. Icona della suoneria disattivata.

Per accedere al proprio servizio di teleconferenza

- Premere il tasto **CONFERENCE** (teleconferenza). Questa funzione deve essere programmata prima dell'uso.

Per accedere al proprio centro servizi

- In modalità di attesa, premere e tenere premuto il tasto 0 per 2 secondi. Questa funzione deve essere programmata prima dell'uso.